



Salamandre

PATTES
Carrelet
30 x 30 mm

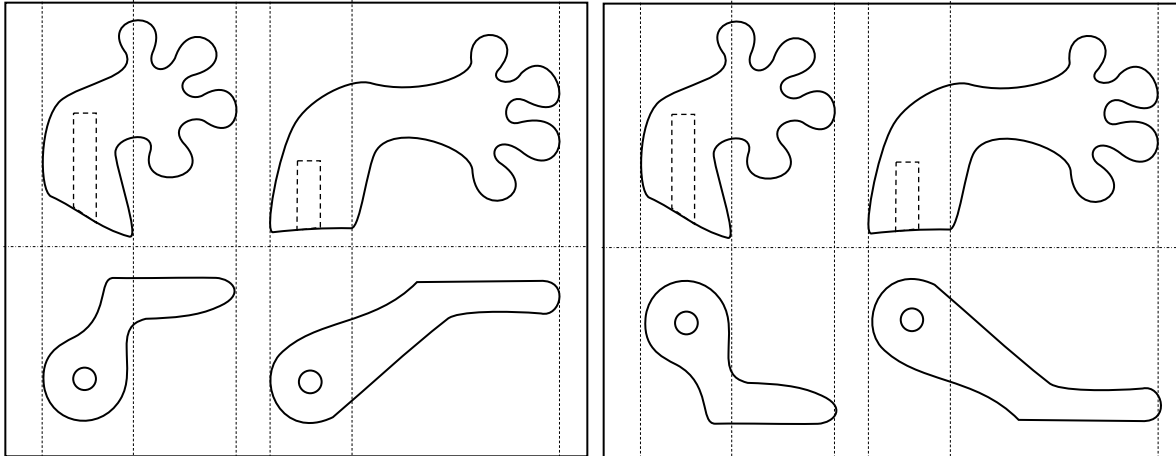

- Recto, percer les trous des pattes en respectant la profondeur max, indiqué sur le Verso.
- Couper tout le pourtour de la première patte du Verso, puis scotcher les deux parties bien solidement.
- Couper tout le pourtour de la seconde patte du Verso, puis scotcher les deux parties bien solidement.
- Couper tout le pourtour de la troisième patte du Verso, puis scotcher les deux parties bien solidement.
- Couper tout le pourtour de la quatrième patte du Verso, puis scotcher les deux parties bien solidement.
- Procéder de même sur le Recto et enlever les pattes une à une.

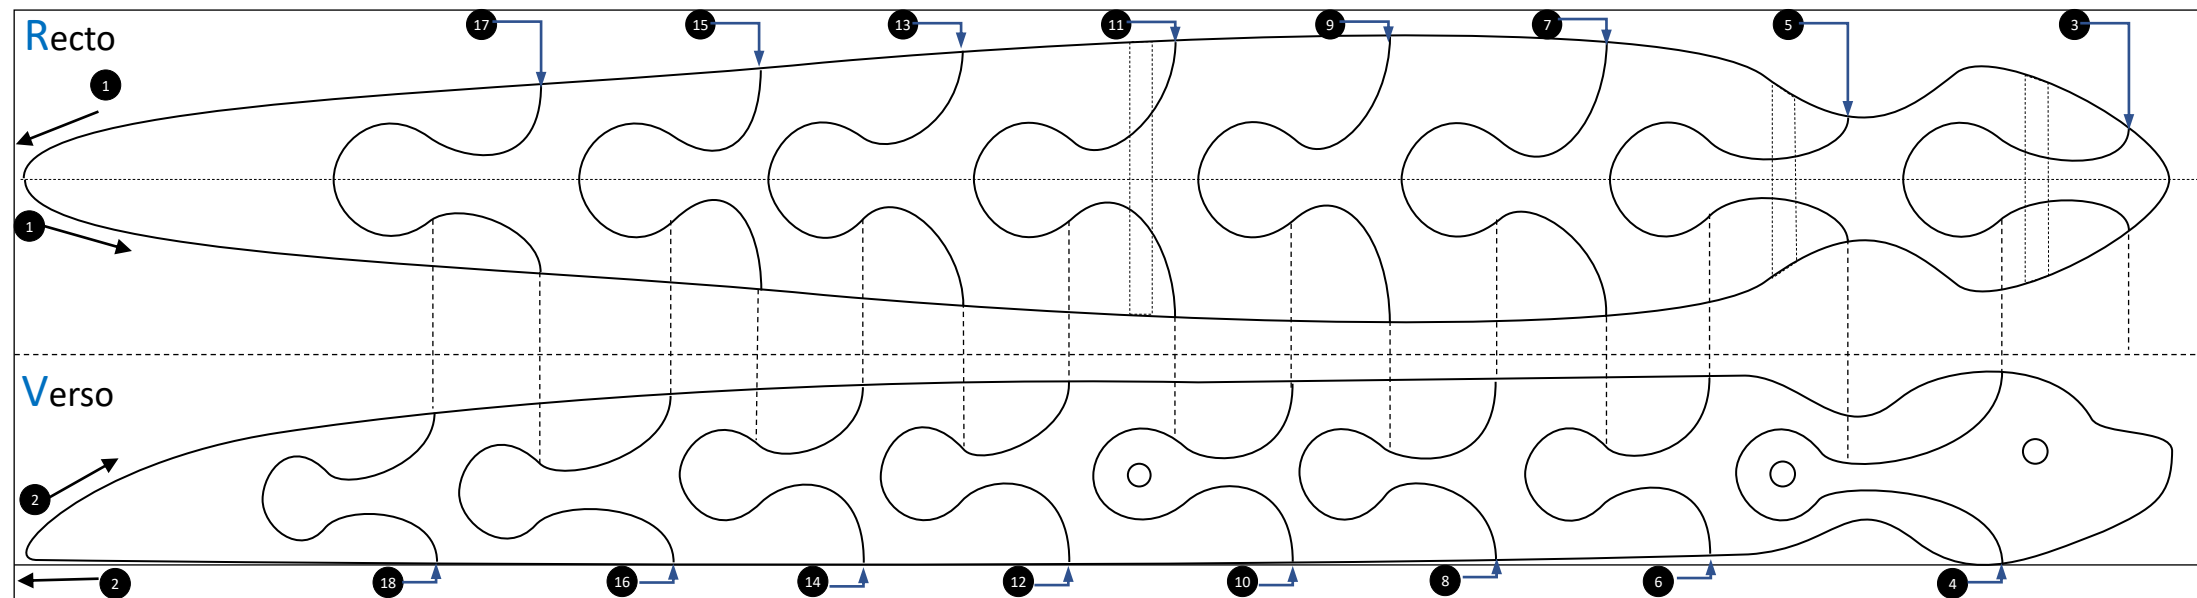

CORPS
Planchette de
45 mm x 30 mm

- Percer les trois trous pour les yeux et les pattes.
- Couper tout le pourtour du Recto indiqué en 1, puis scotcher les deux parties bien solidement.
- Couper tout le pourtour du Verso indiqué en 2, puis scotcher les deux parties bien solidement.
- Découper la première pièce sur le Recto suivant le trait N°3 et **l'enlever**.
- Découper la seconde pièce sur le verso suivant le trait N° 4 et **l'enlever**.
- Procéder ainsi de suite en alternant Recto / Verso et en **enlevant** les pièces découpées une par une jusqu'à la 18^{ème}.
- Rassembler l'ensemble des pièces en partant de la queue pour finir à la tête et bloquer l'ensemble par un tourillon qui deviendra l'œil.

